

KAREL E10

*KAREL MS serisi santraller için

2 SATIR EKRANLI**ÖZEL TELEFON SETİ****KAREL E20**


*KAREL DS serisi santraller için

PRATİK KULLANIM KILAVUZU

Özel telefon setinizi kullanmaya başlamak için gerekli temel bilgileri bu kılavuzda bulabilirsiniz. Telefonunuzun ve santralinizin pek çok özelliğinden en verimli şekilde yararlanmak için, ayrıntılı bilgilerin bulunduğu Montaj, Programlama ve Kullanım Kılavuzu'nu mutlaka inceleyiniz. Dokümanlar ve ürün hakkında bilgi: www.karel.com.tr e-mail: musteri.hizmetleri@karel.com.tr

İstanbul tel: (0-212)288 31 00 **Ankara** tel: (0-312) 441 38 38 **İzmir** tel: (0-232) 464 29 29

DİKKAT: FT10 ve FT20 modelleri arasında santral özelliklerinden kaynaklanan bazı farklar vardır. Açıklamanın geçerli olduğu model "E20" sembolü ile gösterilmiştir, diğer modelde bu özellik yoktur.

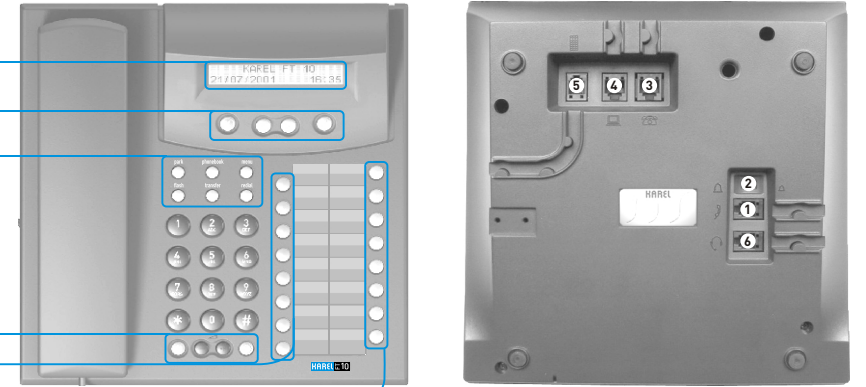

1 AHİZE BAĞLANTISI: Telefonun ahizesi bağlanır
2 ZİL SESİ AYARI: Zil sesini iki seviyede ayarlar
3 HAT BAĞLANTISI: Santraldan gelen KTS hattı bağlanır
4 YEDEK BAĞLANTI: Sonraki kullanımlar için ayrılmıştır
5 DSS BAĞLANTISI: Doğrudan erişim birimi için kullanılır

6 KULAKLIK BAĞLANTISI:

- Telefona kulaklık opsiyonu bağlamak için kullanılır. Standart kulaklık KAREL'den temin edilebilir. **Kulaklığın Aktiflenmesi:** Kulaklık takıldıktan sonra, gelen çağrı kulaklıktan alınmak istenirse "X" tuşuna basılarak kulaklık aktiflenir. Tekrar "X" tuşuna basılarak görüşme sonlandırılır. Kulaklık bağlantısının aktiflenmesinde HF tuşu kullanılmaz.
- Telefon kapalı iken "X" tuşuna basılırsa "handsfree" tuşunun LED'i yanar ancak handsfree özelliği aktiflenmez. Bu durumda kulaklıktan çevir sesi alınır ve istenen işlem gerçekleştirilebilir.

EKRAN:

Kullanımı kolaylaştıran 2 satır 20 karakter büyüklüğünde bilgi aktarma ekranı. Telefonun ve santralin aktif özelliklerini, gelen çağrı hakkında bilgileri, çağrı sırasında uygulanabilecek seçenekleri, şebekeden gelen bilgileri ve telefon ayar seçeneklerini gösterir.

EKRAN TUŞLARI:


- Ekranla görünen menü seçeneklerini taramak ve alt menülerde dolaşmak için kullanılır.
- Telefon defteri kayıtlarında değişiklik yaparken ve çağrıyı kulaklıktan almak için kullanılır.
- Bir menüye girmek ve alt menülere ulaşmak için seçim yapamakta kullanılır.

ÖZEL İŞLEV TUŞLARI:

Park: Konuşulan dış hatları park eder ve tekrar basıldığında sıra ile geriye alır.
Phonebook: 60 adet numara kapasiteli hafızaya ve telefon defterine giriş için kullanılır.
Menu: Programlama için menülere erişim sağlar.
Flash: Konuşmayı beklemeye alır, tekrar basıldığında konuşmaya devam edilir.
Transfer: Beklemedeki konuşmayı daha sonra aranan aboneye aktarır.
Redial: Son aranan dış hat numarasını tekrar arar.

SES TUŞLARI**Handsfree (HF): Ahizeyi kaldırmadan görüşme**

- Ahize yerindeyken basıldığında HF görüşme başlatır.
- Ahizeden konuşma sırasında HF durumuna geçer.
- Ahizeden konuşma sırasında iki defa basıldığında monitör durumuna geçirir (hem ahizeden, hem hoparlörden ses gelir, sadece ahizeden ses gider).
- HF durumunda iken basıldığında görüşmeyi bitirir.
- Mute:** Tüm görüşmelerde giden sesi keser ve ışıkla uyarır, tekrar basıldığında sesi yeniden iletmeye başlar.

**PROGRAMLANANABİLİR HIZLI ERİŞİM TUŞLARI:**




- En çok kullandığınız işlevleri programlayıp onlara hızlı erişebilir ve durumlarını ışıklardan takip edebilirsiniz.
- 16 tuş ikiye ayrı işlev için programlanabilir, kısa süre basınca ilk işlevi, uzun süre basınca ikincisi uygulanır.
- Bu tuşlara sık aranan aboneler, dış hatlar, ortak ve özel hafıza numaraları ve fonksiyonlar programlanabilir. Otomatik programlama özelliği ile tüm hızlı arama tuşları birden programlanabilir. (Ayrıntılı bilgi arkada)
- Tuşlardaki yeşil ve kırmızı ışıklar, **ilk işlevi** konusunda bilgi verir. Sürekli kırmızı: meşgul (fonksiyon programlarında: program devrede); yanıp sönen kırmızı: çalıyor; yeşil/kırmızı yanıp sönüyor: açık unutulmuş / servis dışı.










- Tuşların arasındaki **Hafıza Kağıdı**, programlanan özellikleri yazarak kolay hatırlamak için kullanılır. Her tuşun yanına, işlevleri yazılır (Üst satıra **İlk İşlevi**, alt satıra ikinci işlevi).
- Yazı yazılabilecek kağıda ulaşmak için önünde bulunan şeffaf koruyucu, sağ üst köşesinden sivri uçlu bir cisimle kaldırılır, tırnakların kenarlarından içeriye itilerek yerine takılır.
- Hafıza kağıdının yedeklerini ve bilgisayarda değiştirilebilecek şablon dosyasını yüklemek ve basmak için: www.karel.com.tr

**E20** opsiyon: 1**E20** opsiyon: 2**E10** yedek **E20****E10** opsiyon: **E385**

1110	1118	1118	Kilitte	Çağrı cihazı	11	Dış Hat 1
1126	1134	1126			11	Rahatsız edilmeme
1111	1119	1127	Otomatik ara	Konferans	12	Dış Hat 2
1127	1135	1127			13	Dış Hat 3
1128	1136	1128	Alarm	Gece Servisi	14	Dış Hat 4
1113	1121	1129	Rahatsız etme		15	Dış Hat 4
1129	1137	1129			16	Anons
1114	1122	1130	Yönlendir		17	Mesaj Dinle
1130	1138	1130			18	Mesaj Dinle
1115	1123	1131	Dış hat bekle		19	Mesaj Dinle
1131	1139	1131			20	Mesaj Dinle
1116	1124	1132	Çağrı yakala		21	Mesaj Dinle
1132	1140	1132			22	Mesaj Dinle
1117	1125	1133	Sıraya gir		23	Mesaj Dinle
1133	1141	1133			24	Mesaj Dinle
	FT20 OPSİYON 1	1141			25	Mesaj Dinle
	FT20 OPSİYON 2	1141			26	Mesaj Dinle
	FT10 OPSİYON MS385				27	Mesaj Dinle







TELEFONUN TEMEL ÖZELLİKLERİNİN KULLANILMASI:

 ahizeyi kaldır	 ahizeyi kapat	 sonraki işlem	 handsfree	 tarama tuşları	 seçme tuşu	 kulaklık tuşu	 işlev tuşu	 numerik tuş	 programlı tuş
--	---	---	---	--	--	---	--	---	---

ARAMA YAPMAK:	AHİZE İLE :	HANDSFREE (AHİZEYİ KALDIRMADAN):
İÇ HAT :	 + İÇ HAT NUMARASI	 + İÇ HAT NUMARASI
DIŞ HAT:	 +  + DIŞ HAT NUMARASI	 +  + DIŞ HAT NUMARASI
HAFIZADAN:	 +  (PROGRAMLI TUŞ)	 (PROGRAMLI TUŞ)





ÇAĞRI YANITLAMAK:	AHİZE İLE :	HANDSFREE	KULAKLIK İLE (TAKILI İŞE)
İÇ / DIŞ HAT :			




ÇAĞRI BİTİRMEK:	AHİZE İLE :	HANDSFREE	KULAKLIK İLE (TAKILI İŞE)
İÇ / DIŞ HAT :			






ÇAĞRI TRANSFER ETMEK: (KONUŞMAYI BAŞKA BİR İÇ HATTA AKTARMAK)			
GÖRÜŞME SIRASINDA :	 + TRANSFER EDİLECEK İÇ HAT NUMARASI +  + 	YA DA  ARKADA TUT →  + TRANSFER EDİLECEK İÇ HAT NUMARASI + AKTAR → 	


ÇAĞRI PARK ETMEK: (BAŞKA İŞLEMLER YAPABİLMEK İÇİN KONUŞMAYI BEKLEMENE ALMAK)			
GÖRÜŞME SIRASINDA :	 + YAPILACAK İŞLEMLER	YA DA  PARK  ARKADA TUT → 	
PARKTAN GERİ ALMAK:	 (SON PARK EDİLEN HATTI ALIR)	BİRDEN FAZLA HAT PARK EDİLMİŞSE:  → GERİ AL → 	








PROGRAMLAMA MENÜLERİ:



PROGRAMLAMA :  tuşu ile girilen menüde;  tuşları ile istenilen seçenek ekrana getirilir,  tuşu ile alt menüsüne girilir. Yazının sağında ve solunda bulunan  işaretleri başka seçenekler olduğunu gösterir.










Alt menü ekranında; üst satırında  tuşuna bastığında geri dönecek ana menü görüntülenir. Alt satırda görünen menü seçeneği  tuşu ile onaylanabilir. Yanındaki  işareti başka seçenekler olduğunu gösterir.





Örnek: Açılış mesajını değiştirmek için,  ile menüye girildikten sonra TELEFON DEFTERİ seçeneği ekrana gelinceye kadar  tuşuna basılır.  tuşuyla onaylandıktan sonra, AÇILIŞ MESAJI ekrana gelene kadar  tuşuna basılır.  tuşu ile açılış mesajına girilir.

Aşağıdaki tablolarda, menülerin temel yapısı ve tuş programlama alt menüsü başlıkları listelenmiştir. Tabloda en üst satır, ana menü seviyesindeki seçenekleri gösterir. Altında, o menünün alt seçenekleri sıralanmıştır.  ile işareti özellik sadece o modelde bulunur. Telefon modeline ve santral konfigürasyonuna göre menü başlıkları farklı sıralanabilir.

ARAMA SEÇENEKLERİ	TELEFON AYARLARI	TELEFON GÜVENLİĞİ	SİSTEM AYARLARI	TELEFON DEFTERİ	MESAJ
YÖNLENDİRME	TUŞ PROGRAMLAMA	SIFRE İŞLEMLERİ	(Sadece operatörler için)	BUL	YOKUM MESAJI
ÇAĞRI CİHAZI	RAHATSIZ EDİLMEME	TELEFON KİLİTLE	SAAT AYARLAMA	EKLE	MESAJ DİNLEME
OTOMATİK ARAMA	ALARM		TARİH AYARLAMA	DEĞİSTİR	
ANONS 	MÜZİK 		GECE SERVİSİ	SİL	
CEVAPSIZ ÇAĞRI	VERSİYON		ROBOT OPERATÖR 	AÇILIŞ MESAJI	
	TEMBEL KONUMU		PARALEL OPERATÖR 		
	DİL SEÇİMİ		ORTAK HAFIZA		
	ÖZEL HAFIZA KAYDI 				
	KONTÖR ÜCRETİ 				
	UYARI SESİ				
	YÖNLENDİRME SERVİSİ 				

HIZLI ERİŞİM TUŞLARININ PROGRAMLANMASI:  TELEFON AYARLARI > TUŞ PROGRAMLAMA							
ABONE	DIS HAT	ÖZEL HAFIZA	ORTAK HAFIZA	FONKSİYON	FONKSİYON KODU 	OTOMATİK AYAR	
TUSA BASINIZ	TUSA BASINIZ	TUSA BASINIZ	TUSA BASINIZ	TUSA BASINIZ	TUSA BASINIZ	(Seçenekler) 	
ABONE NO: 	DIS HAT: 	HAFIZA NO: 	HAFIZA NO: 	(Seçenekler) 	KOD: ... 	HEPSİNİ SİL	
		NO: 					

- A**  için 3 basamaklı,  için 4 basamaklı abone numarası girilir.
- B** Seçerek dış hat almak için, dış hat numarası girilir. ( için son iki basamağı girilir. Örnek: 703 numaralı dış hat için 03 kodlanır.)
- C**  için 01-20 arası,  için 1-9 arası sıra no;  de önce TELEFON AYARLARI > ÖZEL HAFIZA KAYIDI menüsünden hafıza kaydı yapılır.
- D**  Bu ekrana dış hat numarası yanısıra fonksiyon kodu da girilebilir. Fonksiyon için  tuşuna kısa bastıktan sonra kod girilir (bkz. **G**).
- E** Santralın ortak hafızasına telefon numaraları operatör programlayabilir. Buraya, önceden kayıtlı ortak hafızaların sıra no su girilir.
- F** Seçenekler: OTOMATİK ARAMA > YÖNLENDİRME > SIRAYA GİRME > RAHATSIZ EDİLMEME > TELEFON KİLİTLEME > KONFERANS > GECE SERVİSİ > ÇAĞRI CİHAZI
- G**  İstedığınız fonksiyonun kodunu santralınızın kılavuzundan öğrenerek bu ekrana yazabilirsiniz. Örnek: Müzik dinlemek için 743
- H** Santral ve telefon modeline göre farklı toplu programlama opsiyonları vardır. Aşağıdaki seçeneklerden ihtiyacınıza ve sisteminize uygun olanı seçerek tuşları otomatik programlayabilirsiniz. Seçtiğiniz opsiyonun tablosunu keserek hafıza kağıdı yerine takabilirsiniz. Opsiyonları yükledikten sonra, kendi gereksinimleriniz doğrultusunda tuşların işlevlerini teker teker de değiştirebilirsiniz. Bunun için tuş programlama menüsünden değiştirmek istenen tuşun üzerine yeni işlevini programlanır. www.karel.com.tr adresinden, tüm opsiyonların yedeklerini yükleyebilir ve bilgisayarınızda kolayca değiştirerek basabilirsiniz.

 opsiyon: 1		 opsiyon: 2		 opsiyon: 3		 opsiyon: 4	
111	119	dis hat1	dh9	ortak hafıza 00	oh08	Kilitle	Robot
127	135	dh17	dh25	oh16	oh24	Kapı (Röle)	115
112	120	dh2	dh10	oh01	oh09	Mesaj Dinle	Mute
128	136	dh18	dh26	oh17	oh25	Diyafon	116
113	121	dh3	dh11	oh02	oh10	Otomatik ara	Gece servisi
129	137	dh19	dh27	oh18	oh26	Çatalaltı	117
114	122	dh4	dh12	oh03	oh11	Alarm	Müzik
130	138	dh20	dh28	oh19	oh27	Pager	118
115	123	dh5	dh13	oh04	oh12	Rahatsız edilmeme	Dış çağrı yakala
131	139	dh21	ic hat1	oh20	oh28	111	119
116	124	dh6	dh14	oh05	oh13	Yönlendir	Konferans
132	140	dh22	ih2	oh21	oh29	112	120
117	125	dh7	dh15	oh06	oh14	Dış hat bekleme	Sıraya gir
133	141	dh23	ih3	oh22	oh30	113	121
118	126	dh8	dh16	oh07	oh15	Paralel operatör	Anons
134	142	dh24	ih4	oh23	oh31	114	122
		FT10 OPSİYON 1		FT10 OPSİYON 2		FT10 OPSİYON 3: ORTAK HAFIZA	FT10 OPSİYON 4